


## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Il metodo di installazione dipende dal materiale di costruzione della parete o del soffitto.



A seconda della tipologia esistente della parete e/o soffitto (mattono pieno o forato, CLS pieno o forato, cartongesso, ecc.), i pannelli di schermatura dovranno essere fissati direttamente con i tasselli idonei all'applicazione specifica.

**NOTA: collegare a terra i pannelli con conduttore in rame da 25 mm<sup>2</sup>.**

### ① Supporto diretto alla parete

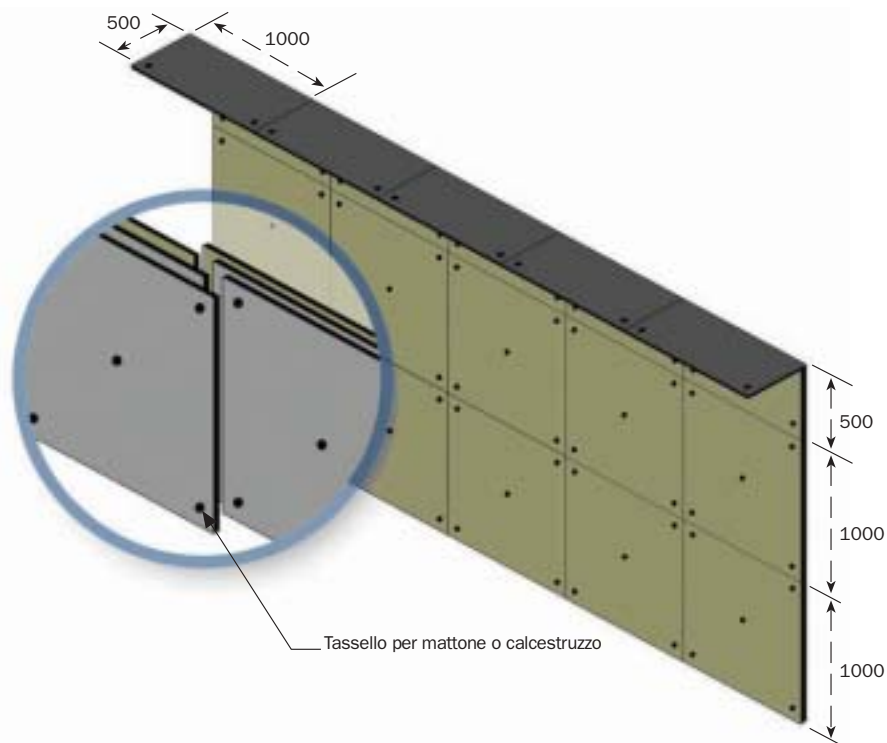

### ② Struttura autoportante\*

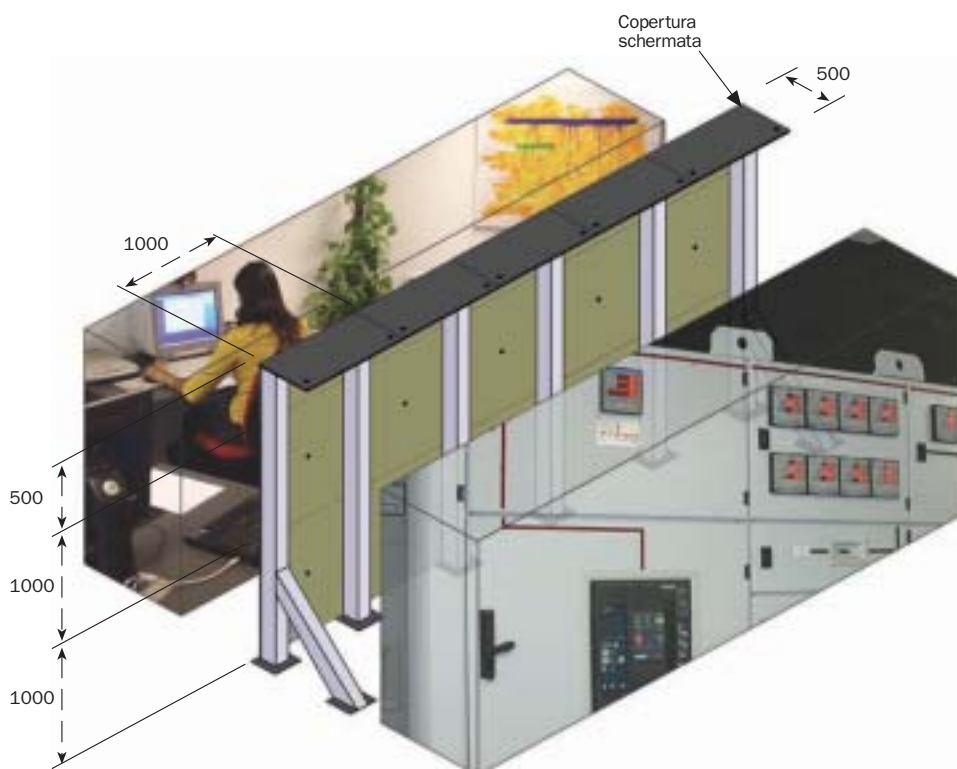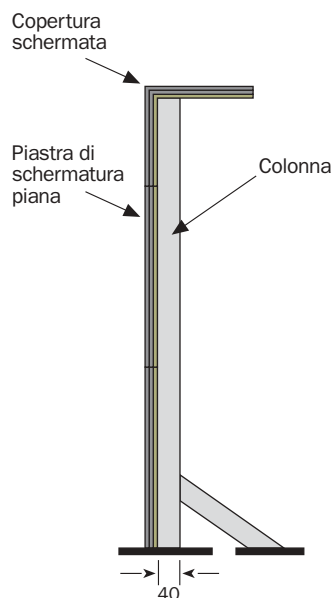

\*Struttura autoportante preventivabile su richiesta